

# 日立掃除機 保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

形名	PV-C25		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本体：1年
※お客様	ご住所			
	お名前			
	電 話	( )		
※販売店	ご住所			
	お名前			
	電 話	( )		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。  
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。  
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。  
(ヘ)本書のご提示がない場合。  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 消耗品(パックフィルター)の交換。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと保証について」をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所


〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111

## 取扱説明書

HITACHI

# 日立掃除機 PV-C25

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

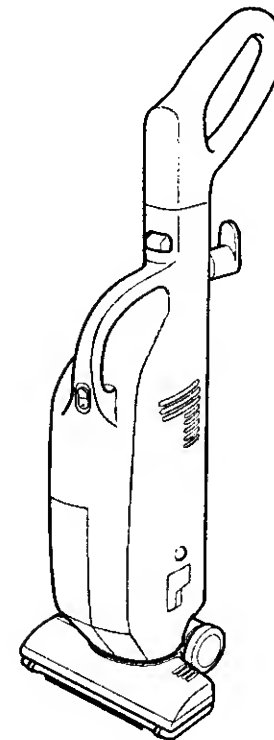

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**この掃除機は家庭用です。**  
業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

## もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
各部のなまえと準備	4
上手なお掃除のしかた	6
あとかたづけ	7
ゴミすてサインについて	8
ごみがたまったら	8
お手入れ	9
別売り部品	9
仕様	10
故障かなと思ったら	10
アフターサービスと保証について	11

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例

- △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は けが注意)が描かれています。
- ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

## 警告


- 改造は行わない  
また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない  
●火災・感電・けがの原因になります。  
●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 定格15A以上のコンセントを単独で使う  
●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
●感電やけがをすることがあります。
- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない  
●感電する場合があります。


- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせない  
●火災の原因になります。
- ガラス、灯油、ガソリン、たばこの吸い殻、水、ぬれたごみ、洗剤、じゅうたん、洗剤などの泡、たばこ、押しピン、針、ひも、カーボン粉、鉄粉、多量の小麦粉など

## 警告

- 付属の電源コード以外のものを使用しない  
差し込みプラグは奥までしっかり差し込む  
コード・電源プラグ・差し込みプラグが傷んだり、コンセントやコード差し込み口の差し込みがゆるいときは使用しない  
●感電・ショート・発火の原因になります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない  
●コードが破損し、火災・感電の原因になります。


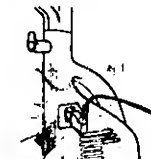


- 交流100V以外では使用しない  
●火災・感電の原因になります。





## 注意

- 電源プラグ・差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグ・差し込みプラグを持って引き抜く  
●感電やショートして発火することがあります。
- 排気口をふさがない  
●火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない  
●過熱による本体の変形・発火の原因になります。

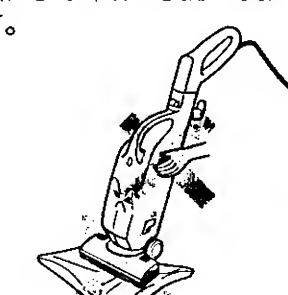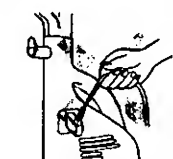


- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない  
●爆発や火災の原因になります。
- 火気に近づけない  
●本体の変形によるショート・発火の原因になります。

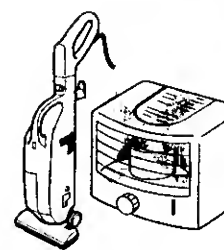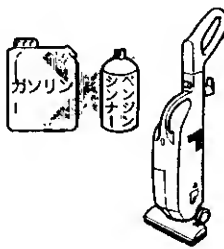

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



# 各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。


(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

## ハンドルロックボタン

- ハンドルの高さを調節するときに使います。

- ハンドルロックボタンを押したあと、カチッと音がするまでゆっくりハンドルを伸縮させます。

- ハンドルを縮めるときは本体とハンドルの間に指をはさまないようにご注意ください。

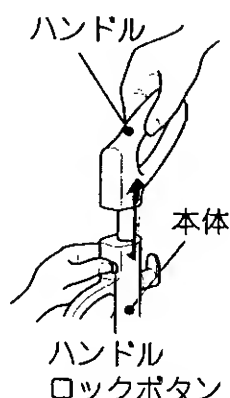

## スイッチ

- (入) モーターが回ります
- (切) モーターが止まります


- 使用するときには、○印の方を押します。
- 電源プラグを差し込むときには、必ず(切)の状態にしてください。



## 吸口ロックボタン

- 吸口を本体に合わせ、押し込みます。

- 外すときは、吸口ロックボタンを押しながら抜きます。

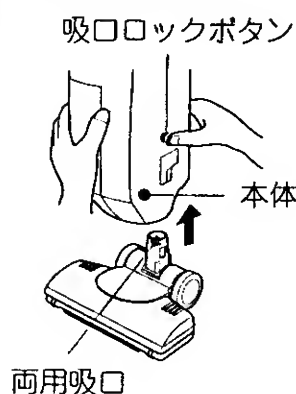

ハンドル

本体ハンドル

カチッ


吸口大車輪

両用吸口 (この吸口は水洗いできません)


6

## コード掛け

- お掃除のとき、電源コードが足元にまとわりつくのを防ぎます。

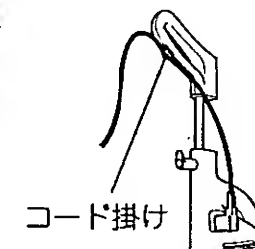


## コードバンド

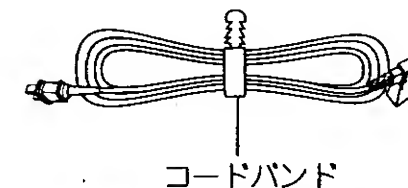

- 使用するときには、コードをたばねないでください。


## パックフィルター 8

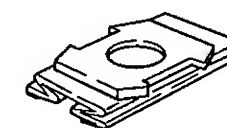

(抗菌剤の有効成分：クロルヘキシジン)

## コードフック

- 電源コードを回転コードフックとコードフックに巻きつけて置くことができます。
- 電源コードを外すときは、回転コードフックを回してください。

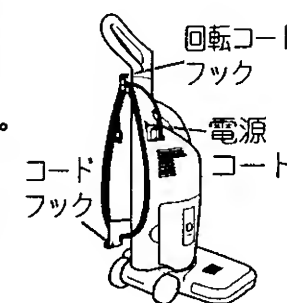

回転コードフック

コード差し込み口

差し込みプラグ

電源コード

コンセント

電源プラグ

しっかり差し込む

向きに注意  
しっかり差し込む


ふた

ゴミすてサイン 8

# 上手なお掃除のしかた

## お掃除をはじめるときに


両用吸口を足で軽く押さえながら手前に傾けてください。

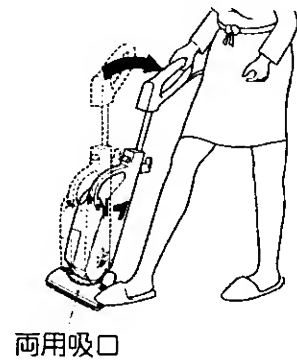

両用吸口

## じゅうたんのお掃除

前後に両用吸口を動かしてお掃除します。

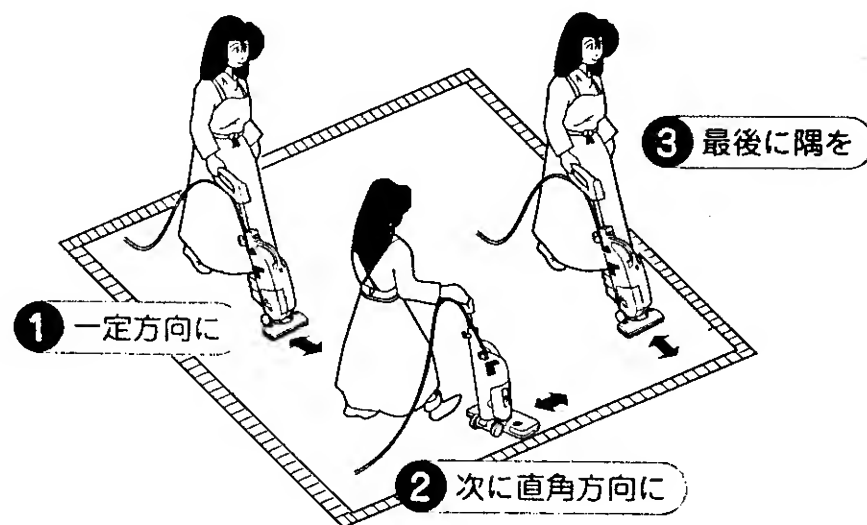


① 一定方向に

② 次に直角方向に

③ 最後に隅を


## 両用吸口（この吸口は水洗いできません）

じゅうたん

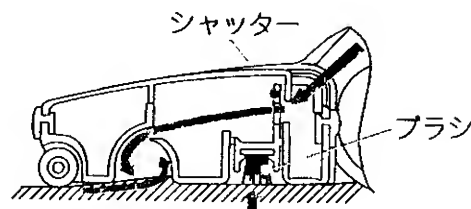

ブラシがじゅうたんで押し上げられ、シャッターが開いて、強いたつまき旋回流が起き、効果的にごみを吸い込みます。

ゆか・たたみ

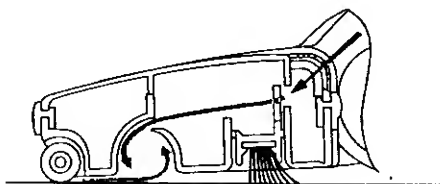

ブラシは出たままになり、たつまき旋回流は適切な量に絞られ、フェルトタッチブラシによりから拭き効果が得られます。


### ご注意

- 両用吸口をゆか面に強く押しつけると、ゆかに傷をつけることがありますので、注意してください。

## たたみ、ゆかのお掃除

### たたみ

たたみの目にそって。  
たたみの傷つき防止になります。

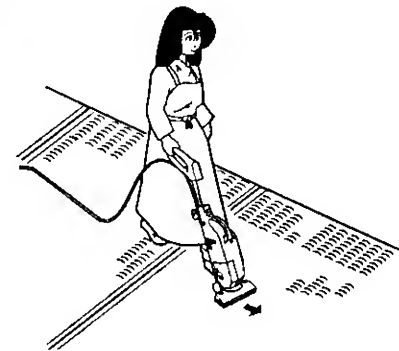


### ゆか

木の合わせ目にそって。  
ゆかの傷つき防止になります。




- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、両用吸口をゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

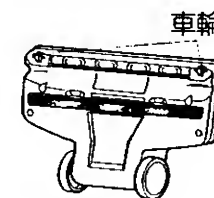

## お掃除のポイント

お掃除は部屋の整理整頓からします。

- お掃除が手早くでき節電になります。

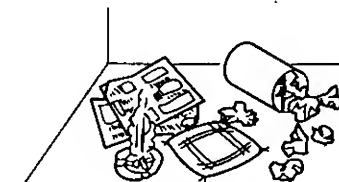


ごみ捨ては早めにしましょう。

- ごみをいっぱいためたまお掃除を続けると吸込力が弱く、モーター故障の原因になります。




## あとかたづけ

ハンドルを縮めて部屋の隅に保管してください。

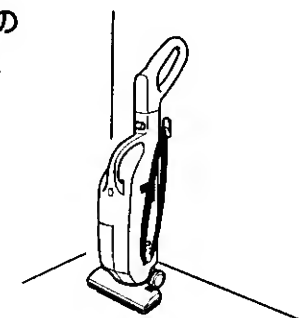

押入れなどのスペースにすっきり収納できます。

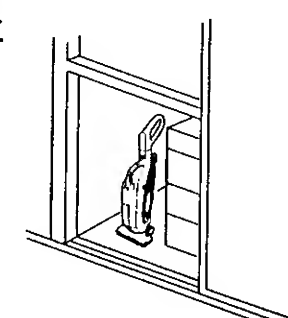


# ゴミすてサインについて

## ゴミすてサイン

### ゴミすてサインの確認のしかた

- 両用吸口をゆかから浮かせて、ゴミすてサインを確認してください。
- 細かな砂ごみなどが多い場合  
パックフィルターがいっぱいにならなくても、ゴミすてサインが作動することがあります。
- 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い場合  
パックフィルターがいっぱいになっても、ゴミすてサインが作動しないことがあります。
- 定期的にパックフィルターを確認してください。

窓が「だいたい色」に変わった場合には、バックフィルターを交換してください。

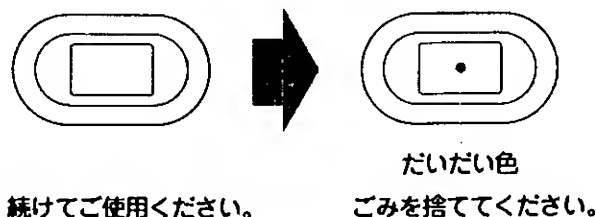


## ごみがたまったら

### バックフィルターの交換


- バックフィルター(別売り部品 9)

### ごみの捨てかた

1 図のように本体を置き、ふたを開く。

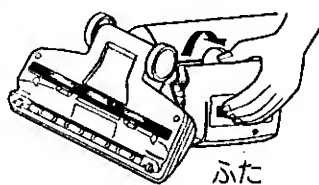


2 バックフィルターを引き出して捨てる。

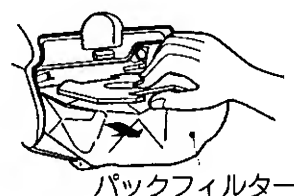


- ボール紙の穴からごみがこぼれないよう静かに引き出してください。

### 取り付けかた

1 ボール紙を案内溝に沿わせ、奥まで確実に差し込む。

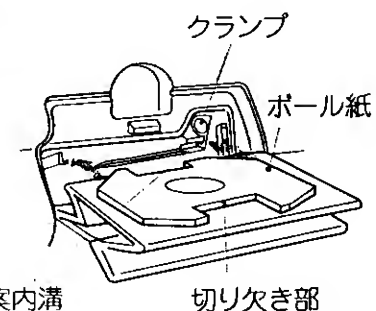

2 ふたの突起部を本体の穴部に挿入し、パチンと音がするまで押してふたを閉めます。

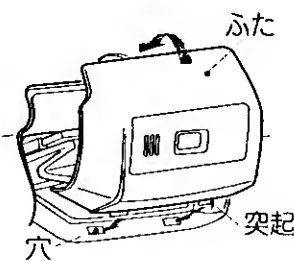

- バックフィルターを取り付けしないで、ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、ふたやクランプが破損する恐れがあります。破れたバックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

# お手入れ


## 警告



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
- また、ぬれた手で抜き差ししない
- 感電やけがをすることがあります。

## フィルター


- 1 フィルターを取り出す。
- 2 フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に乾燥させる。
- 3 フィルターの切り欠き部を上にしてフィルター押さえの内側に元どおり取り付け。

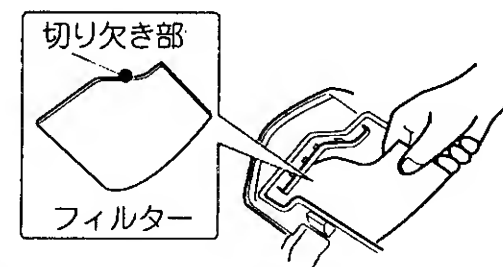

- フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

## 本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく。

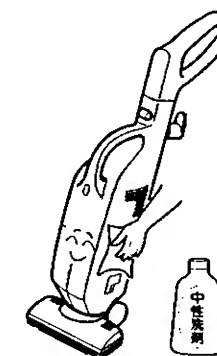


- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

## 別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成9年9月現在)

- 抗菌3層バックフィルター  
GP-S30F(5枚入り)  
標準価格 ¥600(税別)

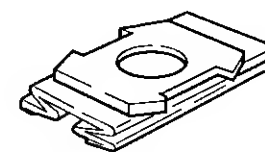

日立製バックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

- 伸縮すき間用吸口

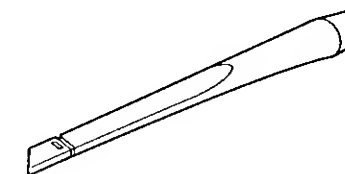



サービスパーツCV-AX80P 045とご指定ください。  
標準価格 ¥800(税別)




電 源	100V 50-60Hz共用	集じん容積	0.9L
消 費 電 力	650W	コードの長さ	5m
吸込仕事率	250W	寸 法	長さ 幅 高さ ハンドル収納時: 292mm×282mm×690mm (使用時最大: 292mm×282mm×1010mm)
真 空 度	13650Pa	質 量	3.3kg(標準付属品を含む)
風 量	1.1m³/min	標準付属品	両用吸口……………1個 電源コード(5m)……………1本
運 転 音	65dB		

## 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」  をご覧になり、新しいものと交換してください。
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」  をご覧になり、フィルターを水洗いしてください。
	両用吸口にごみが詰まっていますか。	両用吸口のごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。また、差し込みプラグが本体のコード差し込み口にしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに、差し込みプラグを本体のコード差し込み口にそれぞれしっかり差し込んでください。
排気や本体が暖くなる(特に夏場)	空気の流れてモーターを冷却しているため、暖くなるのは異常ではありません。	

## アフターサービスと保証について

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店が別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(両用吸口・電源コード)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名—PV-C25
- 2 症状—できるだけ詳しく



## 保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

## 転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

## 部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111